

BSCRA38 シリーズ

ユーザーズマニュアル

本製品の特長	1
ドライバのインストール	1
TurboUSB の設定方法	1
お使いになる前に	1
インストール方法	2
設定方法	3
設定の確認方法	4
アンインストール方法	4
本製品が認識されなくなったら？	5
困ったときは	6
一般的なトラブル	6
Windows でのトラブル	6
Macintosh でのトラブル	8
本製品のデバイス名称	9

本書の使いかた

本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。

表記上の約束

注意マーク **△注意** に続く説明文は、製品の取り扱いにあたって特に注意すべき事項です。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与える恐れがあります。

次の動作マーク **▼次へ** に続くページは、次にどこのページへ進めばよいかを記しています。

文中の用語表記

- ・本書では、コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ、スマートメディア™、SDメモリーカード、miniSD™カード、マルチメディアカード、RS-MMC、“メモリースティック”、“メモリースティック Pro”、“メモリースティック Duo”、“メモリースティック Pro Duo”、“メモリースティック Micro”、“xD-ピクチャーカード™”を合わせて「メモリーカード」と表記しています。
- ・文中 [] で囲んだ名称は、ダイアログボックスや操作の際に選択するメニュー、ボタン、チェックボックスなどの名称を表しています。

■ 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。

■ miniSD™、miniSD™カード、microSD™、microSD™カードは、SD Card Association の商標です。

■ “メモリースティック” および **MEMORY STICK** “メモリースティック PRO”、“メモリースティック Duo”、“メモリースティック PRO Duo”、“メモリースティック Micro” は、ソニー株式会社の商標です。

■ スマートメディア™ は (株) 東芝の商標です。

■ **xD-Picture Card** および “xD-ピクチャーカード™” は、富士写真フイルム株式会社の商標です。

■ “Wii” は任天堂株式会社の商標です。

■ “PSP” は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

■ BUFFALO™ は株式会社メルコホールディングスの商標です。

本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

本書では原則として、™、®、©などのマークは記載していません。

■ 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。

■ 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社テクニカルサポートセンターまでご連絡ください。

■ 本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。

・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するとき、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

■ 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。

■ 本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。

■ 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。

■ 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証していません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

■ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

本製品の特長

- メモリーカードのデータの読み書きが可能
デジタルカメラやパソコンで作成したデータを、USB ポートを持つパソコンへ簡単に移行できます。
△注意 マイクロドライブやCF型HDDは消費電力が大きいため、使用しているUSB環境によっては正常に動作しないことがあります。また、マイクロドライブと他のメモリーカードを同時には使用しないでください。
- USB ポート (タイプ A) に接続可能
USB インターフェースの採用により、パソコンへの接続が簡単です。
- 本製品を、USB2.0 で規定されている HS モード (最大転送速度 480Mbps 理論値) で使用するには、バッファロー製 USB2.0 インターフェース (または USB2.0 に対応したパソコン本体) が必要です。

ドライバのインストール

本製品をパソコンに接続してください。OS 標準のドライバが自動的にインストールされます。

TurboUSB の設定方法

TurboUSB とは、本製品の転送速度を高速化するユーティリティです。インストール後に、有効 / 無効の設定ができます。

お使いになる前に

TurboUSB を使用するときは、以下のことにご注意ください。


- Windows Vista (32bit) /XP/2000 のみ対応です。
Windows Vista (64bit) /Me/98SE/98、Macintosh などでは、ご使用になれません。
- USB1.1 接続の場合、効果がありません。
TurboUSB は、USB2.0/1.1 接続に対応しておりますが、USB1.1 接続では効果がありません。
USB2.0 接続でお使いいただくことをお勧めします。
- TurboUSB のインストール、設定を行うときは、コンピュータの管理者 (Administrator) 権限をもつアカウントでログオンしてください。
制限付アカウントの場合、正常に動作しないことがあります。
- TurboUSB を有効にすると、取り外し時に表示されるデバイス名や、デバイスマネージャに登録されるデバイス名に「TurboUSB」の文字が追加されます。
例えば、デバイス名が「USB 大容量記憶装置」と表示される製品の場合、TurboUSB を有効にすると「USB 大容量記憶装置 (TurboUSB)」と表示が変わります。

インストール方法


TurboUSB は、以下の手順でインストールしてください。

- 1 パソコンの電源を ON にし、コンピュータの管理者権限をもつアカウントでログオンします。
- 2 弊社ホームページ (<http://buffalo-kokuyo.jp/>) に公開されている TurboUSB のインストーラをダウンロードします。
- 3 ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。

△注意 Windows Vista の場合、初期画面が開かずタスクバーに最小化されていることがあります。タスクバーの [BUFFALO TurboUSB] をクリックして、デスクトップに表示させてください。

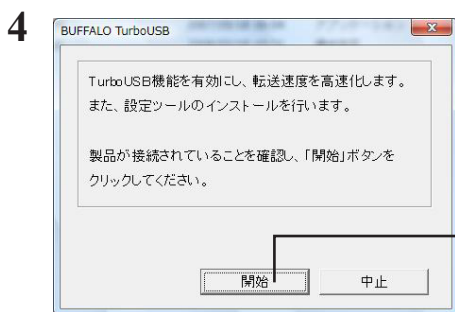

本製品が接続されていることを確認して、[開始] をクリックします。

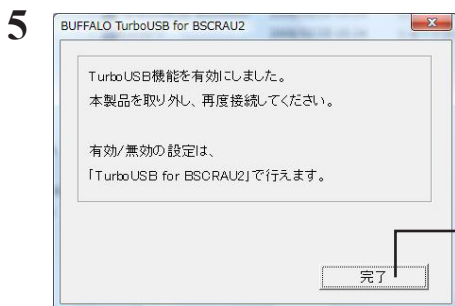


[完了] をクリックします。

以上でインストールは完了です。

設定方法

TurboUSB は、以下の手順で有効 / 無効を設定できます。

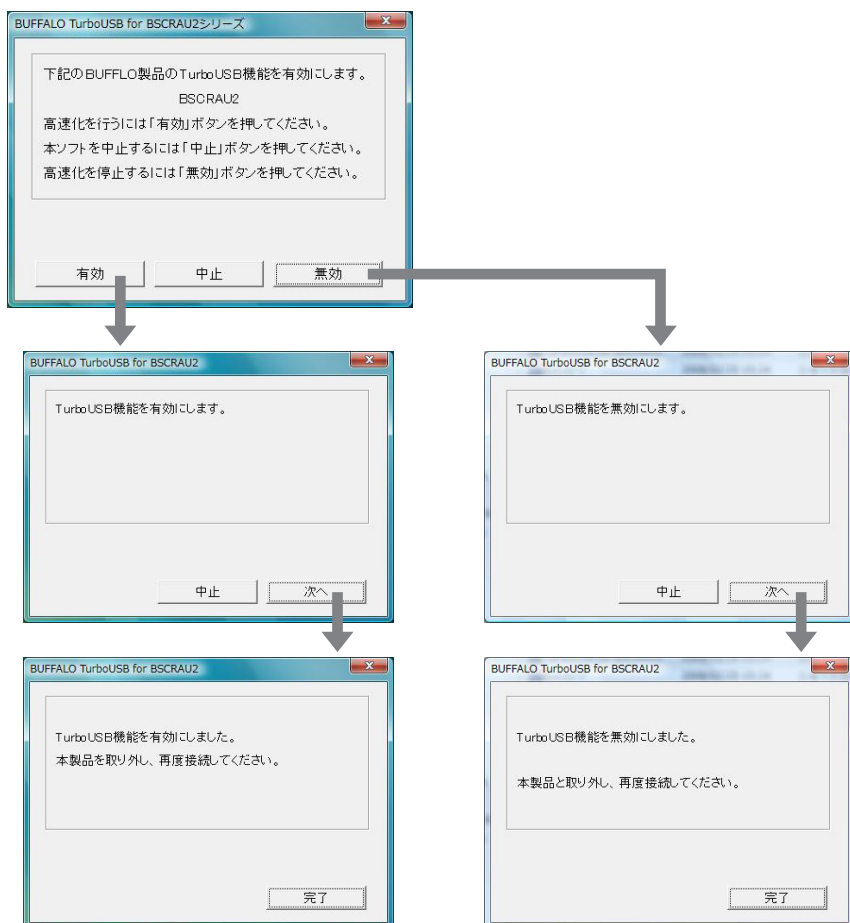


- 1 パソコンの電源を ON にし、コンピュータの管理者権限をもつアカウントでログオンします。
- 2 [スタート] - [(すべての) プログラム] - [BUFFALO] - [TurboUSB] - [TurboUSB for BSCRA2] を選択します。
- 3 画面に従って有効 / 無効を設定します。




以上で設定は完了です。

設定の確認方法

TurboUSB の設定は、取り外し画面で確認できます。

- 1 タスクトレイのアイコン (、、) をクリックします。
- 2 表示されたメニューに「TurboUSB」の文字が表示されていれば、TurboUSB が有効になっています。



※ 画面は、お使いの OS によって異なります。

△注意 メニュー画面をクリックすると、本製品をパソコンから取り外します。クリックした場合は、本製品をパソコンから取り外し、再度接続してください。

以上で、設定の確認は完了です。

アンインストール方法

TurboUSB が不要になった場合は、以下の手順でアンインストールできます。

△注意 TurboUSB をアンインストールすると、本製品以外の製品（バッファロー製の USB フラッシュメモリ、シリコンハードディスク、ハードディスクなど）の TurboUSB もアンインストールされます。本製品の TurboUSB のみ不要な場合は、アンインストールせずに設定を無効にすることをお勧めします。


- 1 パソコンの電源を ON にし、コンピュータの管理者権限をもつアカウントでログオンします。
- 2 [スタート] - [(すべての) プログラム] - [BUFFALO] - [TurboUSB] - [アンインストール] を選択します。



[開始] をクリックします。

次のページへ続く

4

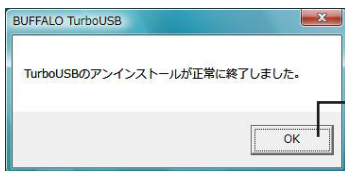

[OK] をクリックします。

以上でアンインストールは完了です。

本製品が認識されなくなったら？

TurboUSB の設定後、本製品が認識されなくなったときは、以下の手順でデバイスマネージャから削除してください。削除後、再度パソコンに接続してください。


1 【スタート】－【コンピュータ（マイコンピュータ）】を右クリックし、【プロパティ】を選択します。

Windows 2000 の場合は、デスクトップの【マイコンピュータ】を右クリックし、【プロパティ】を選択します。

2 【デバイスマネージャ】を選択します。

Windows Vista の場合、上記手順後に「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行] をクリックしてください。Windows XP/2000 の場合は、[ハードウェア] 中の【デバイスマネージャ】をクリックします。

3

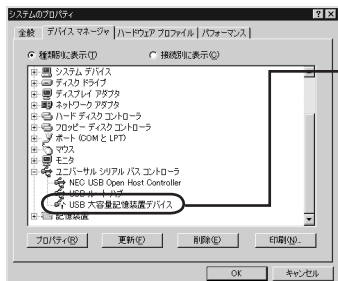

「USB 大容量記憶装置（デバイス）」(※) を右クリックし、[削除] を選択します。

※ TurboUSB が有効の場合は、「USB 大容量記憶装置 (TurboUSB)」または「USB 大容量記憶装置デバイス (TurboUSB)」と表示されます。

4 本製品を取り外した後、再度パソコンに接続します。

以上で完了です。TurboUSB を設定する場合は、「設定方法」の手順で設定してください。

困ったときは

一般的なトラブル

アクセスランプが点灯 / 点滅しない

USB コネクタが正しく接続されていない

USB コネクタを接続し直してください。

USB ポートに十分な電流が供給されていない

USB ハブを使用する場合は、AC アダプタが接続できるタイプ（セルフパワー型）の USB ハブを使用してください。AC アダプタが接続できないタイプ（バスパワー型）の USB ハブでは、電力が不足することがあります。

また、USB ハブをカスケード接続した場合も電力が不足することがあります。この場合は、パソコン本体またはセルフパワー型の USB ハブに直接接続してください。

Windows でのトラブル

本製品を接続しても認識されない / [マイコンピュータ] に [リムーバブルディスク] (または各メモ리카ードの名前) が表示されない

以下の原因が考えられます。

- ・ USB ポートが「使用不可」に設定されている。


以下の操作を行ってください。

1 [マイコンピュータ] を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

Windows Vista/XP では、スタートメニュー内の [マイ コンピュータ] (Windows Vista の場合は [コンピュータ]) を右クリックし、[プロパティ] を選択してください。


2 [デバイスマネージャ] をクリックします。

WindowsXP/2000 では、[ハードウェア] 中の [デバイスマネージャ] をクリックします。

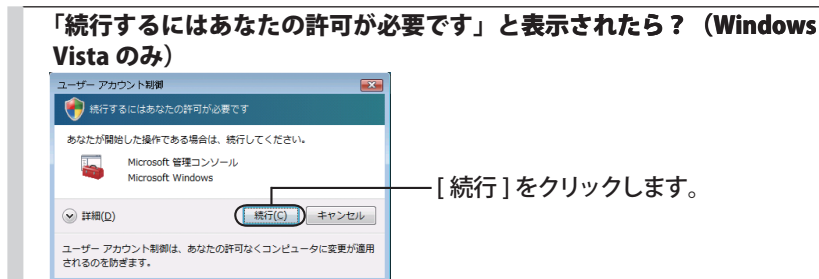

次のページへ続く

3

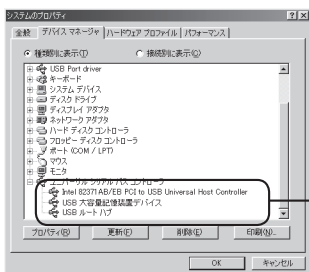


[ユニバーサル シリアル バス コントローラ]に表示されている項目を確認します。

WindowsXP/2000 では、USB(Universal Serial Bus) コントローラの項目を確認します。

本製品のアイコンに「！」がついている場合

1

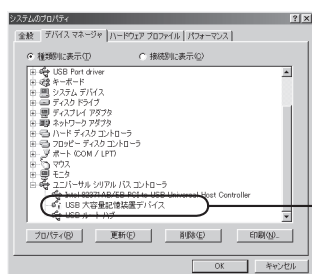

「USB 大容量記憶装置デバイス」(Windows Vista の場合は「USB 大容量記憶装置」)を右クリックし、[削除]を選択します。


2 パソコンから本製品を取り外します。

3 本製品をパソコンに接続します。【別紙「ハードウェアマニュアル」】

以上で設定は完了です。

本製品のアイコンに「×」がついている場合

1

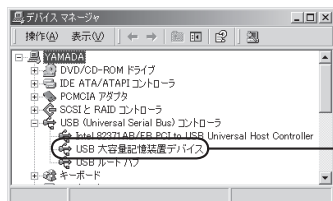

「USB 大容量記憶装置デバイス」(Windows Vista の場合は「USB 大容量記憶装置」)を右クリックし、[有効]を選択します。

以上で設定は完了です。

[ユニバーサル シリアル バス コントローラ] または [USB(Universal Serial Bus) コントローラ] の項目が表示されていない場合

BIOS で USB ポートが無効に設定されています。USB ポートを有効に設定してください。設定方法は、パソコンメーカーにお問い合わせください。

メモリーカードにアクセスすると、「デバイスの準備ができていません。」と表示される

メモリーカードの向きを誤って挿入している、または奥までささっていない

メモリーカードの向きを確かめて、正しく挿入し直してください。

スロットに挿したメモリーカードが認識されない

メモリーカードの向きを誤って挿入している、または奥までささっていない

メモリーカードの向きを確かめて、正しく挿入し直してください。

Macintosh でのトラブル

メモリーカードがマウントされない

メモリーカードの向きを誤って挿入している、または奥までささっていない

メモリーカードの向きを確かめて、正しく挿入し直してください。


メモリーカードを取り出すとエラーメッセージが表示される

メモリーカードの取り出しかたを誤った

メモリーカードのアイコンをゴミ箱にドラッグ＆ドロップする前にメモリーカードを取り出すと、「現在のメディアは使用中です。」と表示されます。メモリーカードを取り出す前には、必ずメモリーカードのアイコンをゴミ箱にドラッグ＆ドロップしてください。

本製品のデバイス名称

Windows の場合、本製品のドライバが正常にインストールされると、[デバイスマネージャ] に以下のデバイス名が表示されます。

 デバイスマネージャは、次の方法で表示できます。

- Windows Vista : [スタート]メニュー内の[コンピュータ]を右クリック→[管理]をクリック→「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら[続行]をクリック→[デバイスマネージャ]をクリック
- WindowsXP : [スタート]メニュー内の[マイコンピュータ]を右クリック→[管理]をクリック→[デバイスマネージャ]をクリック
- Windows2000 : デスクトップの[マイコンピュータ]を右クリック→[管理]をクリック→[デバイスマネージャ]をクリック

Windows Vista	ディスクドライブ	BUFFALO USB CF/MD USB Device BUFFALO USB microSD/M2 USB Device BUFFALO USB MS/MS PRO USB Device BUFFALO USB SD/MMC USB Device BUFFALO USB xD/SM USB Device
	ポータブルデバイス	USB CF/MD USB microSD/M2 USB MS/MS PRO USB SD/MMC USB xD/SM
	ユニバーサルシリアルバスコントローラ	USB 大容量記憶装置 USB 大容量記憶装置 (TurboUSB) ※
WindowsXP/2000	USB(Universal Serial Bus) コントローラ	USB 大容量記憶装置 USB 大容量記憶装置 (TurboUSB) ※
	ディスクドライブ	BUFFALO USB CF/MD USB Device BUFFALO USB microSD/M2 USB Device BUFFALO USB MS/MS PRO USB Device BUFFALO USB SD/MMC USB Device BUFFALO USB xD/SM USB Device
	記憶域ボリューム	汎用ボリューム 5つ

※ TurboUSB が有効な場合。

BSCRA38 シリーズ ユーザーズマニュアル

2008 年 5 月 10 日 初版発行

発行 株式会社バッファローコクヨサプライ

